



# wynenGas

## das Tanken ...

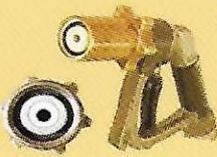

### Acme pistole kein Adapter

Pistole mit 1 1/2 Umdrehung anschrauben, Hebel anziehen und arretieren

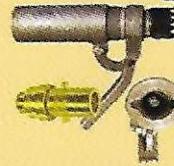

### Bajonett pistole Bajonettadapter

Pistole auf Adapter stecken, 1/4 Umdrehung, Hebel anziehen, Pistole arretiert



### Dish pistole Dishadapter


Hebel nach vorne drücken, Pistole in Adapter stecken, Hebel anziehen und arretieren



### Europistole Nozzleadapter

Pistole auf Adapter stecken, Hebel anziehen, Pistole arretiert

An der Tanksäule ist ein Knopf den Sie gedrückt halten müssen, bis die autom. 80% Abschaltung die Betankung beendet!

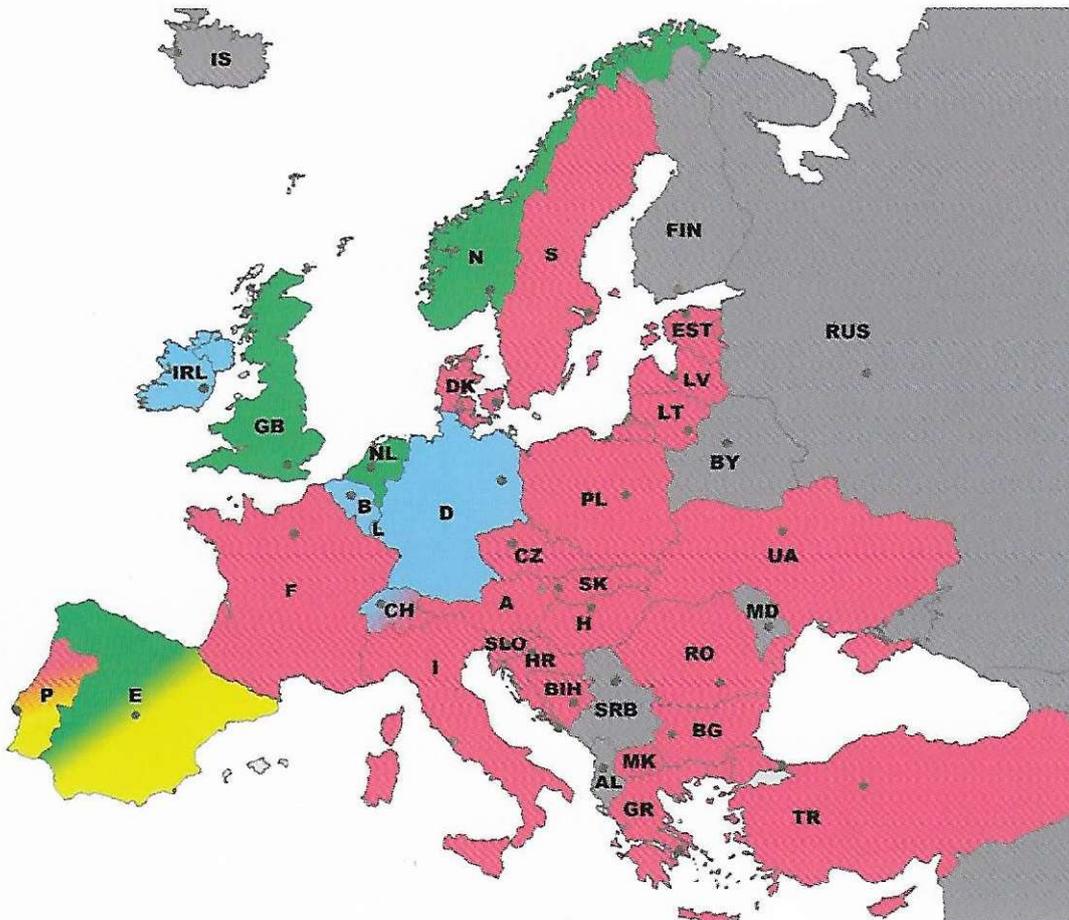

Euronozzle	
Portugal	Spanien

Bajonett	ACME
England	Belgien
Niederlande	Deutschland
Norwegen	Irland
Spanien	Luxemburg
	Schweiz

Dish	
Österreich	Frankreich
Bosn.-Herzeg.	Griechenland
Bulgarien	Ungarn
Schweiz	Kroatien
Tschechien	Italien
Dänemark	Lettland
Litauen	Slowakei
Mazedonien	Slowenien
Portugal	Türkei
Polen	Ukraine
Rumänien	Estland
Schweden	

Diese Grafik zeigt die üblichen Landesnormen soweit wir sie recherchieren konnten. Änderungen sind jederzeit vorbehalten! Generell empfehlen wir Ihnen, auf Reisen die zur LPG Füllrichtung des Fahrzeugs passenden Fülladapter dabei zu haben, um wirklich überall problemlos Flüssiggas tanken zu können.