


TOUCHSCREEN-BEDIENPANEL “PC770-SK”

MENÜSEITE “HERSTELLERPROGRAMMIERUNG”

Um auf die Menüseite der “Herstellerprogrammierung” zu wechseln, den Taster „Bez.3“ für ca. 3 Sekunden drücken, bis ein Signalton ertönt, und dann den Taster “Bez.2” drücken.

Durch Drücken eines der 7 Taster werden die Menüseiten für das Setup der Hauptparameter aufgerufen. Zum Bestätigen der Änderungen der Parameter und für die Rückkehr zur vorherigen Seite “SAVE” drücken. Um auf die vorherige Seite zu wechseln, ohne die Parameteränderungen zu übernehmen, die “PFEIL”-Taste drücken.

Zum Verlassen der Menüseite “HERSTELLERPROGRAMMIERUNG” “EXIT” drücken oder 30 Sekunden abwarten, ohne eine weitere Taste zu drücken.

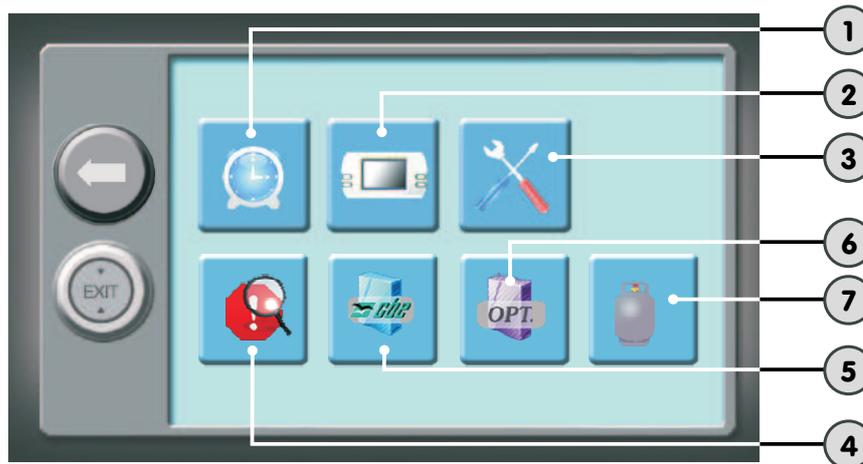

1) Menütaste “UHR” (siehe “KUNDENPROGRAMMIERUNG”).

2) Menütaste “PANEL SETUP” (siehe “KUNDENPROGRAMMIERUNG”).

3) Menütaste “SYSTEM SET-UP”:

- **TEMPERATUREN**
 - INNEN: Einstellung des Innentemperaturfühlers
 - AUSSEN: Einstellung des Außentemperaturfühlers
- **BATTERIEN**
 - FAHRZEUGBATTERIE
 - SPANNUNG (BATTERIE): Kalibrierung des Werts Fahrzeugbatteriespannung (max. $\pm 1V$).
 - CHASSIS: Festlegen der Fahrzeugbatteriespannung (12V / 24V)
 - AUFBAUBATTERIE
 - SPANNUNG (BATTERIE): Kalibrierung des Werts der Aufbaubatteriespannung (max. $\pm 1V$).
 - O AMPEREMETER: Einstellung zum Nullabgleich des Amperemeters (A)
- **TANKS**
 - WASSER
 - VISUALISIERUNG: Auswahl der Maßeinheit (%5 / %10 / LITER / 3/3).
 - KAPAZITÄT : Einstellung der Tankkapazität (50÷1050 L).
 - STAND (**nicht aktiv**)
 - ZUSATZTANK
 - VISUALISIERUNG: Auswahl der Maßeinheit (%5 / %10 / LITER / 3/3).
 - KAPAZITÄT: Einstellung der Tankkapazität (50÷1050 L).
 - STAND: Ein-/Ausschalten der Tanküberwachung (OFF / FRISCHW. / ABWASSER)
 - ABWASSER
 - VISUALISIERUNG: Auswahl der Maßeinheit (%5 / %10 / LITER / 3/3).
 - KAPAZITÄT: einstellung der Tankkapazität (50÷1050 L).
 - STAND: Ein-/Ausschalten der Tanküberwachung (OFF / ON)
 - FÄKALIEN
 - VISUALISIERUNG: auswahl der Maßeinheit (%5* / %10* / LITER* / 3/3).
 - KAPAZITÄT (**nicht aktiv**).
 - STAND: Ein-/Ausschalten der Tanküberwachung aktiv (OFF / ON)