



SuperSense
Fuel-Level-Sensor
P/N: SS-FLS-1000

SuperSense Füllstandssensoren Programmierung

Lieber Kunde,

nachfolgend finden Sie eine Anleitung um Ihren SuperSense Füllstandssensor optimal an Ihren Tank anzupassen. Der Sensor hat hierfür einen kleinen Taster an der Aussenseite des Gehäuses.



Schritt 1 - Montage des Sensors

Vor der Programmierung montieren Sie bitte den Sensor, entsprechend der Einbauanleitung bzw. passend für Ihren Tank.

Schritt 2 - Programmierung der 0%-Füllstandshöhe

Um den Sensor auf 0%-Füllstandshöhe zu programmieren, drücken Sie den Taster 5x hintereinander. Der nun aktuelle Füllstand wird ab sofort mit 0% angezeigt. Hiermit lassen sich individuelle "Reserveszenarien" sehr einfach festlegen (z. B. durch Programmierung der 0% Anzeige, wenn noch 50 Liter Restmenge im Tank ist). Wenn Sie keine Programmierung vornehmen, beginnt der Sensor standardgemäß ab ca. 1cm Füllstand zu messen.

Schritt 3 - Programmierung der 100%-Füllstandshöhe

Drücken Sie den Taster 1x lange für 5 Sekunden um den maximalen Füllstand (100%-Anzeige) zu definieren. Der aktuelle Füllstand wird hiermit als Maximum festgelegt, daher sollte der Tank für die Programmierung voll sein bzw. Ihrem "Wunsch-voll-Füllstand" entsprechen. Wenn Sie keine Programmierung vornehmen, beginnt der Sensor ab ca. 30cm Füllstand den 100%-Zustand zu melden.




SuperSense
Fuel-Level-Sensor
P/N: SS-FLS-1000

SuperSense Anschlusskit Belegung CBE PC770


Lieber Kunde,

bitte verwenden Sie folgende Positionen für die Belegung des SuperSense Anschlusskits an dem CBE PC770 Verteilermodul:

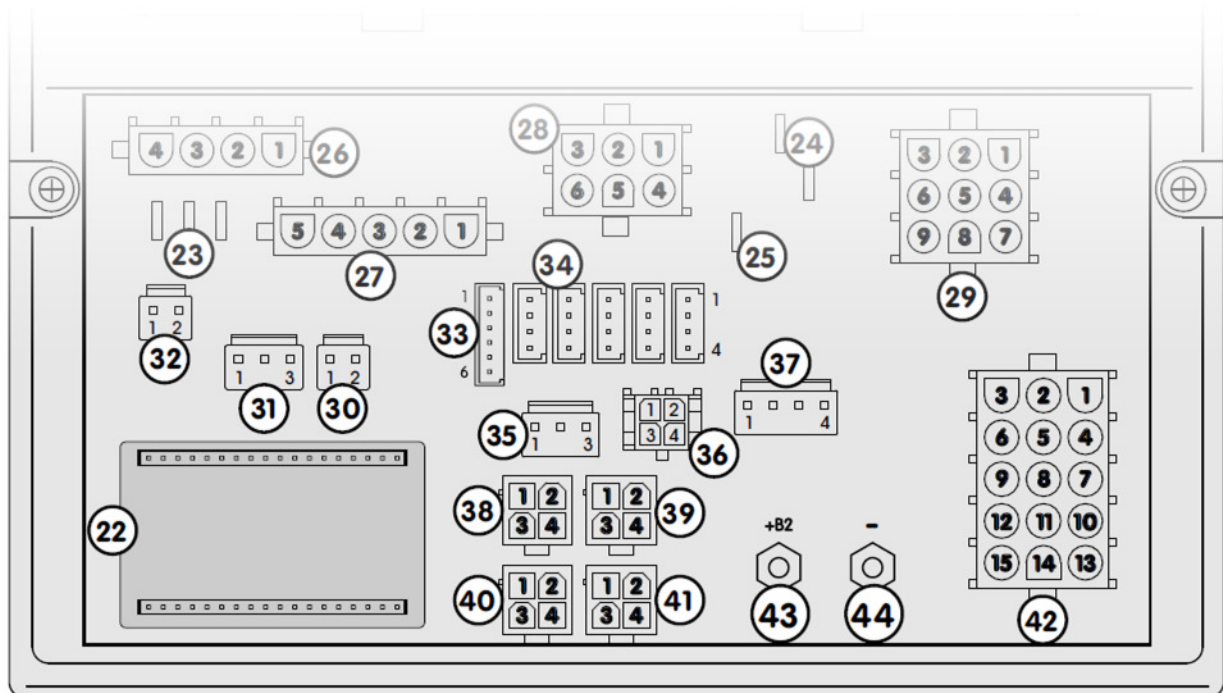

Pos 38: Schwarzwasser
Pos 39: Grauwasser
Pos 41: Frischwasser

Pos 43: +12V
Pos 44: Masse

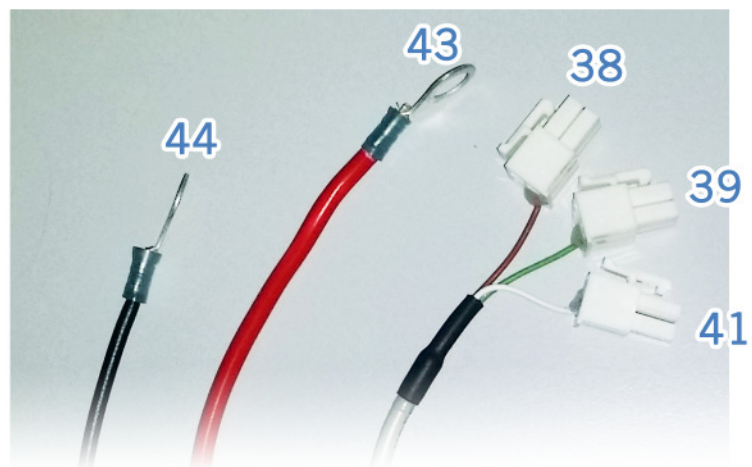

Schliessen Sie das Anschlusskit an den entsprechenden Positionen an. Nach der Montage des Anschlusskits können Sie SuperSense an den vorgesehenen Steckerbuchsen anschliessen, siehe auch Bild auf der nächsten Seite ->



SuperSense
Fuel-Level-Sensor
P/N: SS-FLS-1000

SuperSense Anschlusskit Belegung CBE PC770

