


4.14.1 Druckluftbremse (nur Iveco EuroCargo und MAN TGL)

Die Bremsanlage dieser Fahrzeuge funktioniert mit Druckluft. Deshalb muss beim Abschleppvorgang zuerst eine Druckluftverbindung vom abschleppenden Fahrzeug zum liegen gebliebenen Fahrzeug hergestellt werden.


Das abschleppende Fahrzeug muss die Möglichkeit einer Druckluftverbindung zur Verfügung stellen.

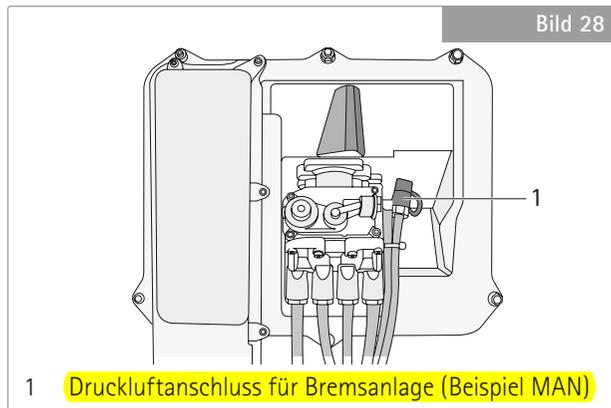

1 Druckluftanschluss für Bremsanlage (Beispiel MAN)

- ▶ Fronthaube des liegen gebliebenen Fahrzeugs öffnen.
- ▶ Die vom abschleppenden Fahrzeug kommende Druckluftleitung (am Anhängemaul befindlicher Adapter) an den Druckluftanschluss (1) des liegen gebliebenen Fahrzeugs ankoppeln.
- ▷ Die Druckluftbremse ist für den Abschleppvorgang vorbereitet.

4.14.2 Abschleppöse anbringen

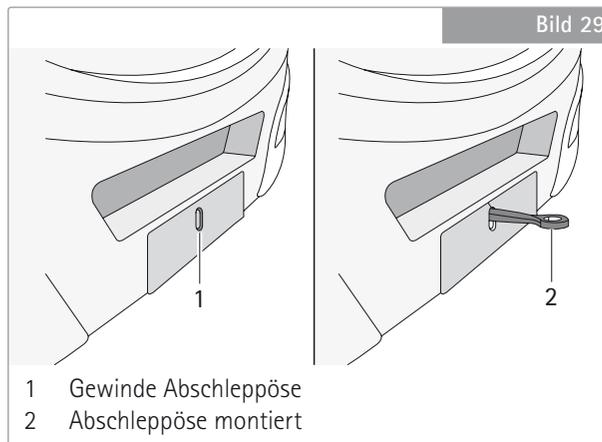

1 Gewinde Abschleppöse
2 Abschleppöse montiert

Die Vorrichtung zum Einschrauben der Abschleppöse (1) befindet sich mittig hinter dem Kraftfahrzeug-Kennzeichenschild.

- ▶ Kennzeichenschild entfernen. Dazu Plastikrahmen des Schildes nach unten wegziehen und das Schild aus der Halterung ziehen.
- ▶ Abschleppöse (2) ganz bis zum Anschlag in das Gewinde (1) schrauben.
- ▶ Um das Reisemobil mit dem abschleppenden Fahrzeug zu verbinden, eine geeignete Abschleppstange verwenden.



Weitere Angaben und Hinweise zum Thema Abschleppen entnehmen Sie der beigelegten Anleitung des Fahrzeugherstellers.