

**Montageanleitung**

**Assembly instructions**

**Notice de montage**

**Montagehandleiding**

**Instrucciones de montaje**

**Introduzione di montaggio**

D

US/GB

F

NL

E

I



## REMIFLAIR IV

Doppelrollo-Verdunkelungssystem

Double-blind darkening system

Système d'obscurcissement en volet roulant double

Dubbel rolluik - verduisteringssysteem

Sistema de oscurecimiento de persiana enrollable

Sistema di oscuramento in tendine avvolgibili


## Inhalt:

- A. Angaben zum Erzeugnis
  - B. Angaben zur Montage
  - C. Angaben zur Bedienung
  - D. Angaben zur Instandhaltung
- 


A. Angaben zum Erzeugnis

---

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Hersteller:            | REMIS GmbH<br>Mathias-Brüggen-Str. 67-69<br>50829 Köln   |
| 2. Benennung und Typ:     | REMIflair IV   |
| 3. Baustand, Baudatum:    | Siehe Aufkleber  |
| 4. Einsatzmöglichkeit:    | Für Caravans und Reisemobile   |
| 5. Einbau:                | Siehe B. (Angaben zur Montage)   |
| 6. Funktionsbeschreibung: | Siehe C. (Angaben zur Bedienung)   |
| 7. Ausführungsvarianten:  | Horizontales Verdunklungssystem mit Insektenschutz   |
| 8. Warnhinweis:           | Das Schließen der Verdunklung ist nur im Stillstand des Fahrzeuges und bei abgestelltem Motor erlaubt. |

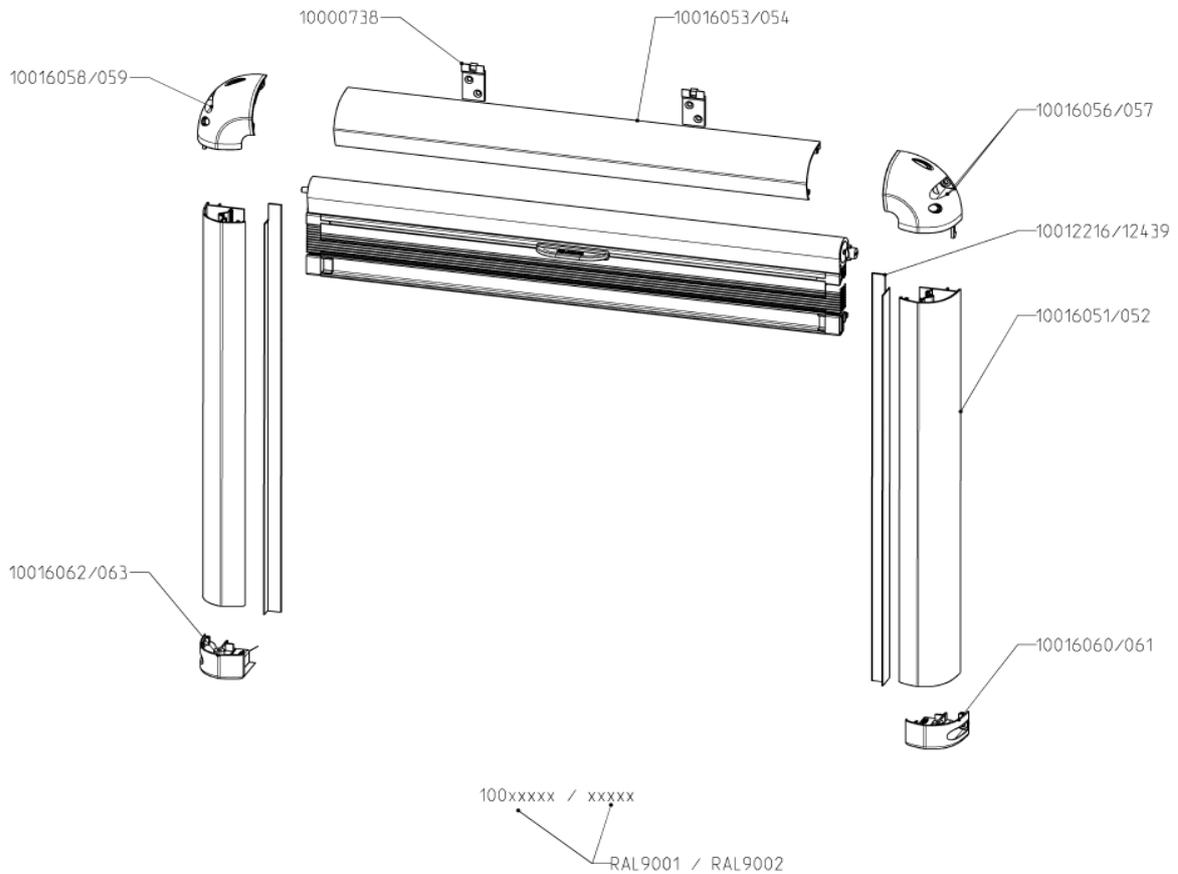

Beschreibung	Artikel-Nr. RAL 9001	Artikel-Nr. RAL 9002	Packeinheit	Bestell-Nr.**
Rahmenecke li	10016058	10016059	5 Stk.	
Rahmenecke re	10016056	10016057	5 Stk.	
Stützfuß li	10016062	10016063	5 Stk.	
Stützfuß re	10016060	10016061	5 Stk.	
Kassettenhalter	10000738		5 Stk.	
Blendkappe 1	10016036	10016037	10 Stk.	
Blendkappe 2	10016040	10016041	10 Stk.	
Schnurklemmen	10011103	10011395	10 Stk.	

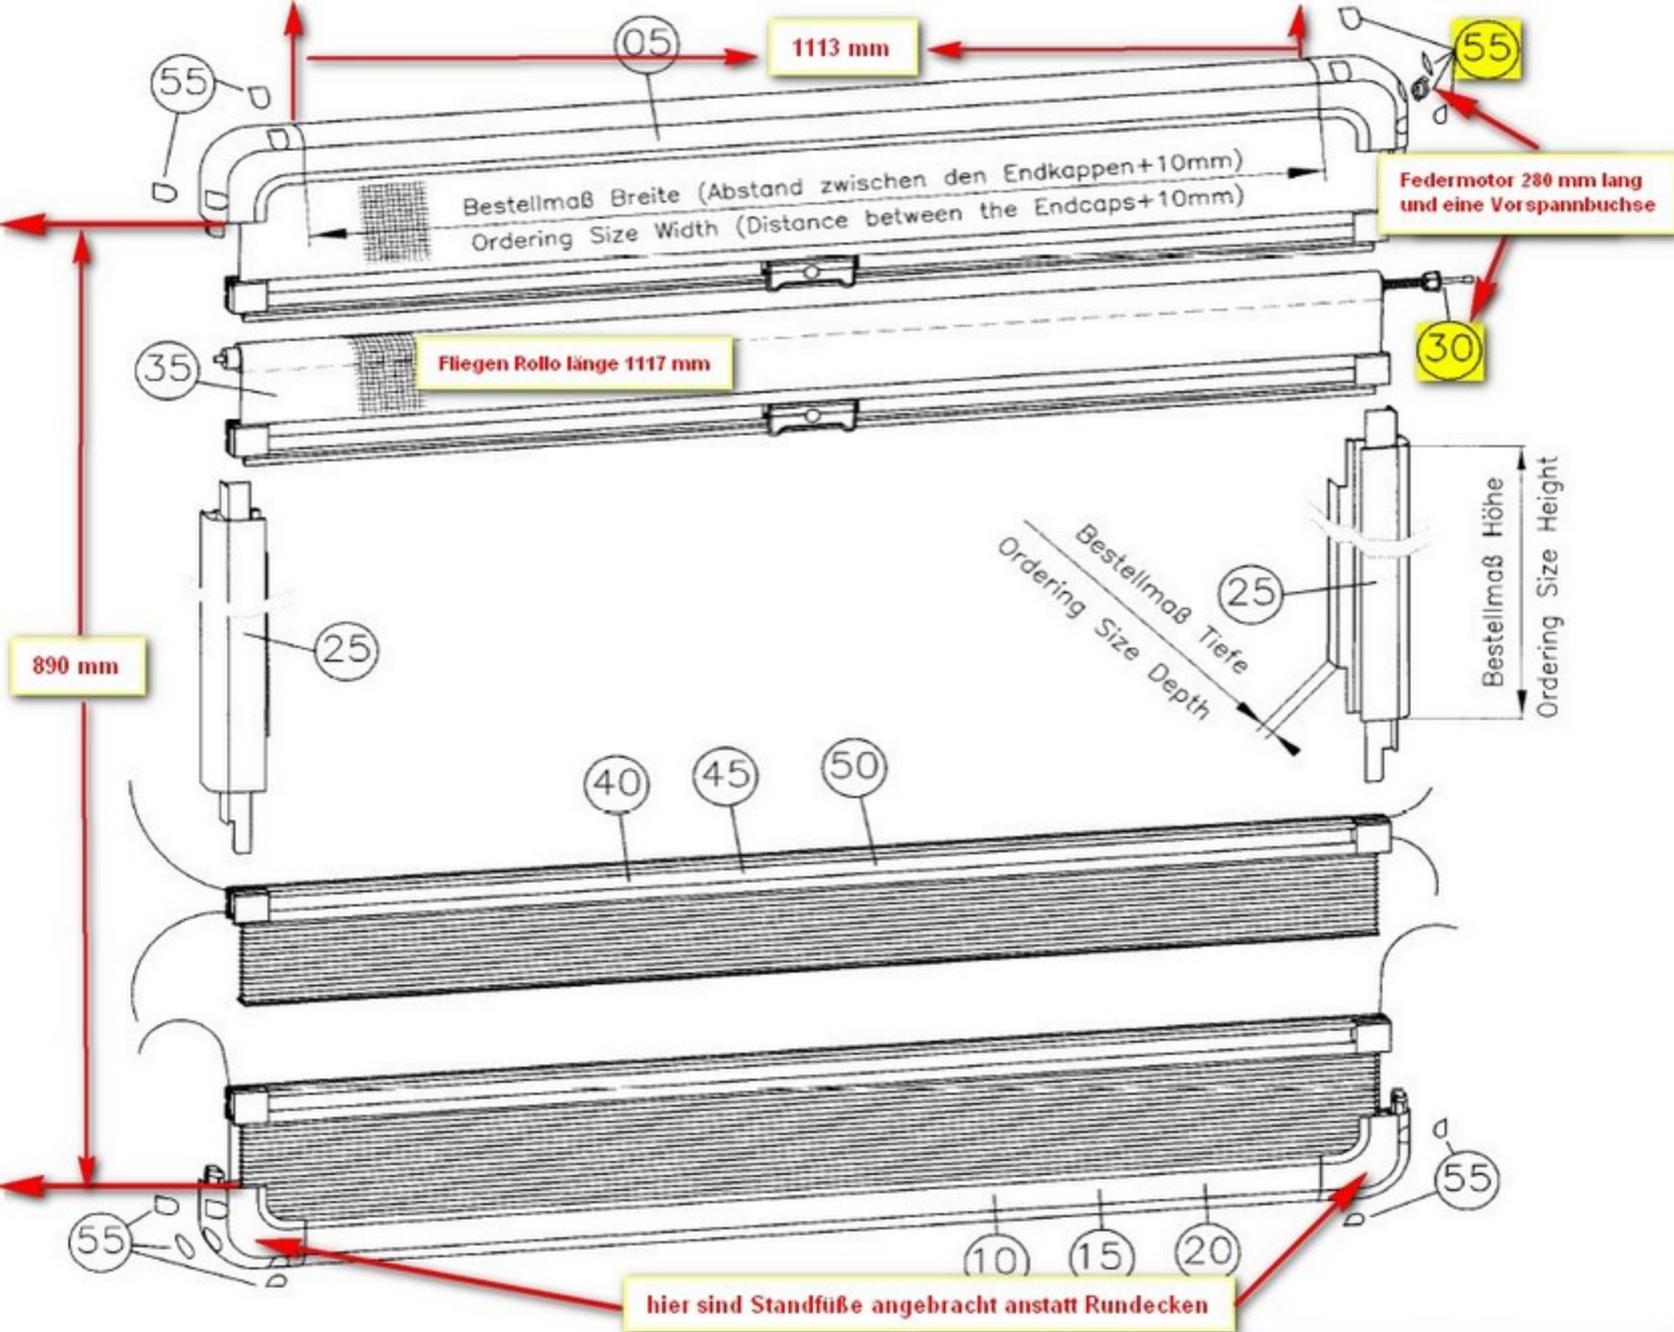

Der gesamte Rahmen ist von REMIS - PVC - UK

**Dometic SEITZ**

Gesamtbreite 1230 mm X 970 mm Höhe

Die hier befindliche PVC Schraube für das Vorspannen der Fliegen Rollos lässt sich nicht mehr Spannen, sie rutscht durch, dadurch kein automatisches aufziehen des Fliegen Rollos.



Fenster Rollo Maße : Breite 1230 mm x 970 hoch





RAY 885 01



AREA 555 01/11/11 204





Federmotor längde 280 mm

## B. Angaben zur Montage

**Wir empfehlen den Einbau des Verdunkelungssystems durch eine Fachwerkstatt! Bei fehlerhaftem Einbau wird keine Haftung bzw. Gewährleistung übernommen.**

### Schritt 1: (Lieferumfang prüfen)




**B1:**  
**REMIflair IV:**  
Kassette vormontiert  
Führungen rechts/links



**B2:**  
**Zubehör:**  
2 Kassettenhalter  
4 Senkkopfschraube Ø3,5x16mm  
4 Linsenkopfschraube Ø3,5x16mm

### Schritt 2: (Montage Verdunklungssystem)

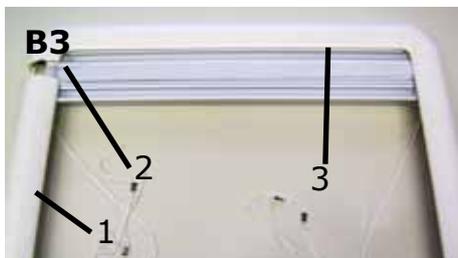

**B3:**  
Schieben Sie die Führungen (1) in die Rahmenecken (2) der Kassette (3) bis diese einrasten. Achten Sie dabei darauf, die Schnüre nicht einzuklemmen.



**B4+B5:**  
Ziehen Sie die beiden Schnüre durch die Führungen und arretieren Sie diese an den Stützfüßen gemäß Abb. B5. Achten Sie dabei darauf, dass die Schnüre parallel verlaufen und sich nicht verdrehen. Die Schnurspannung ist bereits voreingestellt, die Schnurklemme darf nicht gelöst werden. Ein eventuelles Nachspannen erfolgt gemäß Anlage D.



**Schritt 3: (Montage im Fahrzeug)****B6**

**B6:**  
Positionieren Sie den Rahmen über dem Fensterausschnitt und markieren Sie die obere Kasette.

**B7**


1/3 RA (B)

Mitte Aus-  
schnitt |

**B7:**  
Fixieren Sie die Kassettenhalter mit je 2 Senkkopfschrauben  $\text{\O}3.5 \times 16\text{mm}$  unterhalb der Markierung. Der Abstand der Halter zueinander entspricht ca 1/3 des Rahmenaußenmaßes.

**B8**

**B8:**  
Positionieren Sie erneut den Rahmen über dem Fensterausschnitt. Fixieren Sie den Rahmen oben rechts und links mit jeweils einer Linsenkopfschraube  $\text{\O}3.5 \times 16\text{mm}$

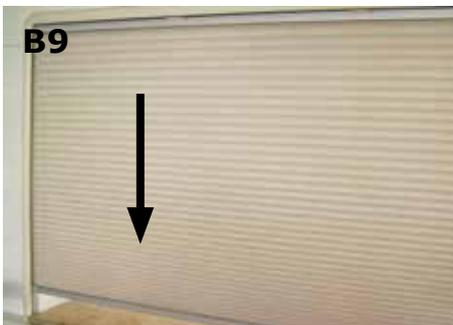**B9**


**B9+B10:**  
Schließen Sie die Verdunklung komplett, um die unteren Anschraubpunkte fest zu legen. Verschrauben Sie die Stützfüße mit jeweils einer Linsenkopfschraube  $\text{\O}3.5 \times 16\text{mm}$ . Achten Sie auf die Parallelität der Führungen um ein Klemmen der Griffleiste zu vermeiden.

**B10**


---

## C. Angaben zur Bedienung


---

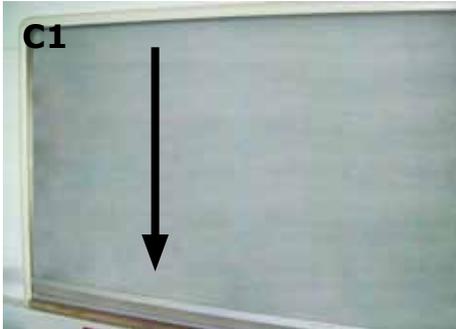

**C1:**  
Insektenschutz schließen:  
Ziehen Sie beide Griffleisten soweit wie möglich nach unten.

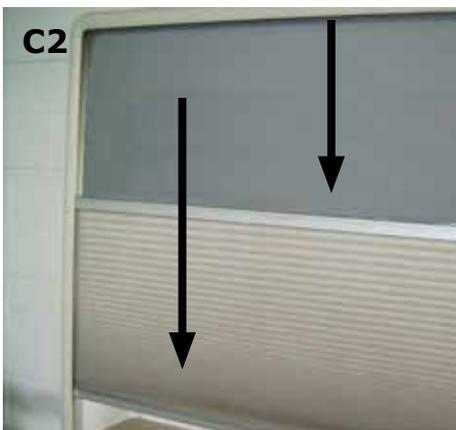

**C2:**  
Verdunklung schließen:  
Fassen Sie die Griffleisten mittig bzw. an den Griffen und ziehen Sie diese in die jeweils gewünschte Position.

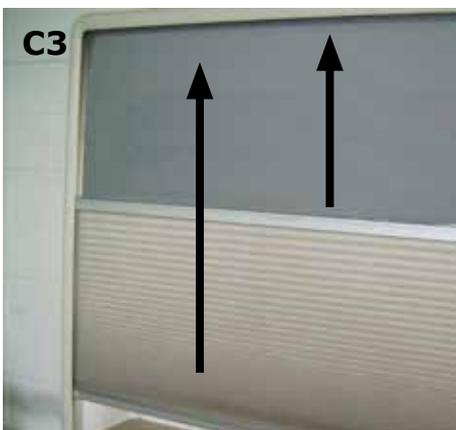

**C3:**  
Insektenschutz/Verdunklung öffnen:  
Schieben Sie beide Griffleisten soweit wie möglich nach oben.

---

**D. Angaben zur Instandhaltung**

---

**D1****D1:**

Rollo nachspannen/Spannung lösen:

Um das Rollo nachzuspannen drücken Sie den Federspanner an der Rahmenecke mit einem Schraubendreher nach innen und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Um die Spannung zu lösen, drücken Sie den Federspanner nach innen und drehen Sie ihn **gegen** den Uhrzeigersinn.

**D2****D2:**

Plissee nachspannen/Spannung lösen:

Lösen Sie mit einem Innensechskant (1.5mm) den Gewindestift in der Schnurklemme. Ziehen Sie die Schnur strammer und schieben Sie die Schnurklemme an den Stützfuß, um das Plissee nachzuspannen. Um die Spannung zu lösen, schieben Sie den Schnurspanner in die entgegengesetzte Richtung. Drehen Sie nun den Gewindestift wieder fest. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite. Achten Sie darauf, dass die Griffleisten nach dem Spannen/Entspannen parallel zur Kassette liegen.

---

**1. Pflege:**

Verwenden Sie grundsätzlich keine aggressiven Reinigungsmittel (Löse-/Schleifmittel). Rahmenteile des Verdunklungsystems können mit einem feuchtem Tuch und milder Seifenlauge gereinigt werden. Der Falstoff, sowie der Insektenschutz, ist mit einer weichen Bürste, ggf. vorsichtig mit einem feuchtem Tuch zu reinigen.

**2. Wartung/Reparatur:**

Das System ist wartungsfrei ausgelegt.

**3. Aufbewahrung der Dokumente:**

Die Benutzerinformation mit der Bedienungs- und Montageanleitung sollte für den Bedarfsfall möglichst im Fahrzeug aufbewahrt werden.

**4. Ersatzbeschaffung:**

Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.