

## Armaturenbrethtaube ausbauen

### 1. Frontplissee zwischen Armaturenbrethtaube und Frontscheibe ausbauen

Frontplissee nach oben ziehen und Plisseestoff an der Vorderseite leicht nach hinten drücken  
Sichtbare Schrauben (4 Stück) herausschauben



Plisseestoff leicht nach hinten drücken  
Sichtbare Schrauben (4 Stück)  
herausdrehen


Wenn alle Schrauben entfernt wurden, den kompletten Plissee zuerst an einer Seite anheben  
und dann nach vorne zur Windschutzscheibe führen.

Dabei auf die Spannschnürre achten und zum Schutz vor Lackschäden etwas unterlegen !

## 2. Verschraubungen an der Armaturenbretthabe lösen



Schrauben an den markierten Stellen komplett herausschrauben

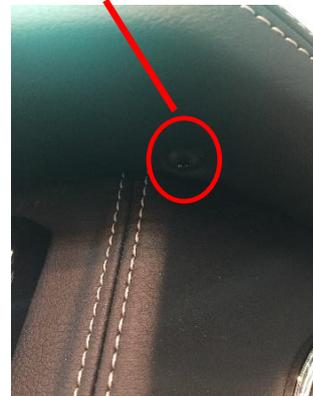

## 3. Armaturenbretthabe abnehmen



Armaturenbretthabe an der Vorderseite anheben (1) und anschließend nach hinten herunterziehen (2)

für mehr Bewegungsfreiheit > abnehmbares Lenkrad vorher entfernen  
(Lenkrad ist abschließbar)

**Einbau in umgekehrter Reihenfolge**