




## SICHERUNGEN UND RELAIS

### Iveco Fußraum rechts

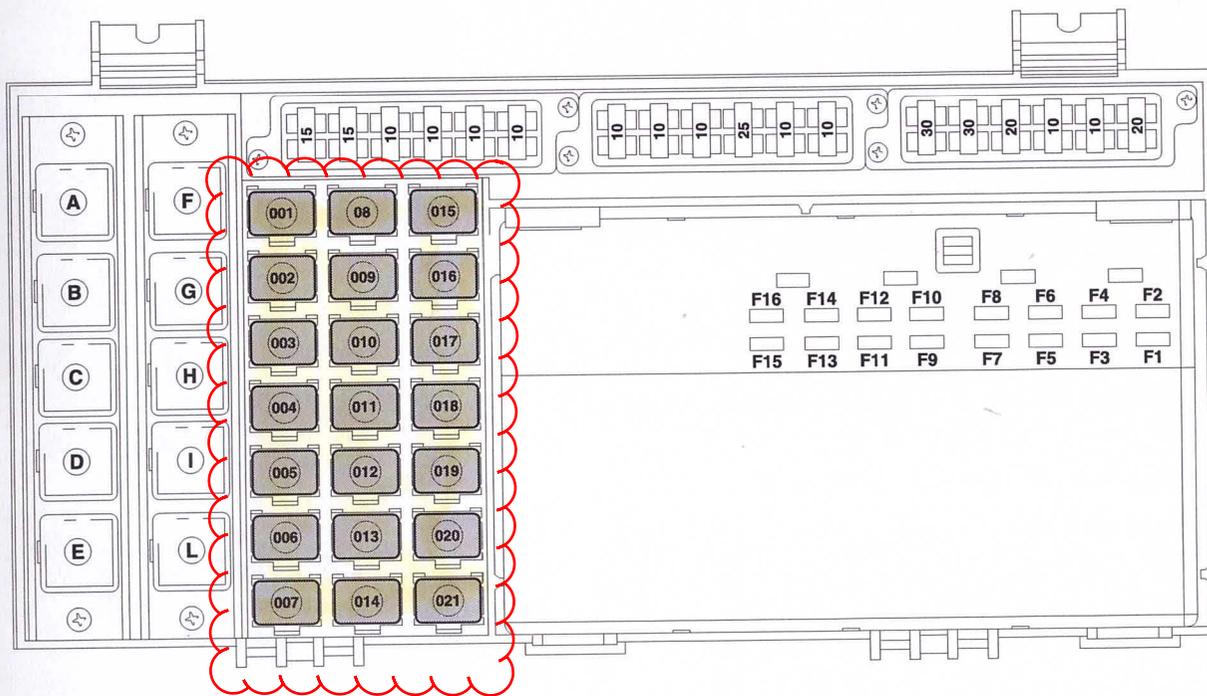


NEC775

### Mikrorelais

- 1 – Schaltrelais für Innenbeleuchtung Mittelhochdach.
- 2 – Schaltrelais für Scheinwerfer-Waschanlage.
- 3 – Schaltrelais für zentralen Notschalter (Windläufe).
- 4 – Schaltrelais für Batterietrennschalter - Erregung.
- 5 – Schaltrelais für Batterietrennschalter - Desaktivierung.
- 6 – Schaltrelais für ZF-Getriebe 9S1110 / Telma.
- 7 – ECAS - Schaltrelais vom Steuergehäuse.
- 8 – ECAS - Schaltrelais vom Steuergehäuse.
- 9 – ECAS - Schaltrelais vom Steuergehäuse.
- 10 – ECAS - Schaltrelais vom Steuergehäuse.
- 11 – Schaltrelais für ALLISON-Getriebe.
- 12 – Schaltrelais für ALLISON-Getriebe.
- 13 – Schaltrelais zum Öffnen des elektrischen Schiebedachs.
- 14 – Schaltrelais zum Schließen des elektrischen Schiebedachs.
- 15 – Schaltrelais für Telma.
- 16 – Schaltrelais für CCE Windläufe.
- 17 – Schaltrelais für CCE Windläufe.
- 18 – Diode für CCE Windläufe.
- 19 – Frei.
- 20 – Frei.
- 21 – Frei.

## SICHERUNGEN UND RELAIS

### Iveco Fußraum rechts

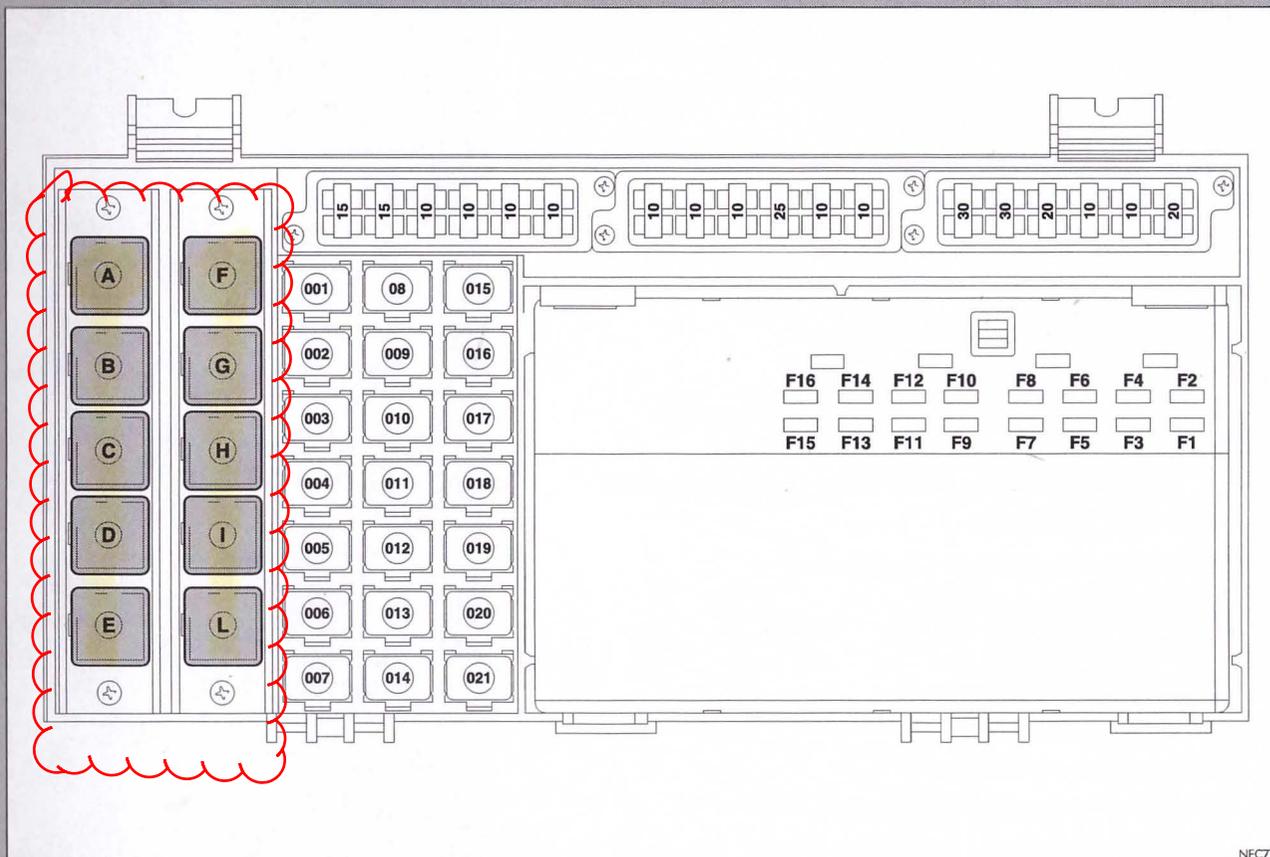

#### Minirelais

A – Schaltrelais für Motorstart.

B – Schaltrelais für Leistungsabgabe.

C – Schaltrelais für Leistungsabgabe 15 zur Diagnose.

D – Schaltrelais für Signalhorn.

E – Schaltrelais für beheizte Rückspiegel (Sonderwunsch).

F – Schaltrelais für Ladebordwand (Sonderwunsch).

G – Schaltrelais für Ladebordwand (Sonderwunsch).


H – Schaltrelais für beheizte Windschutzscheibe.

I – Frei.

L – Schaltrelais für ZF-Getriebe 9S1110.

L – EMOS Warnsummer.

Iveco Fußraum rechts

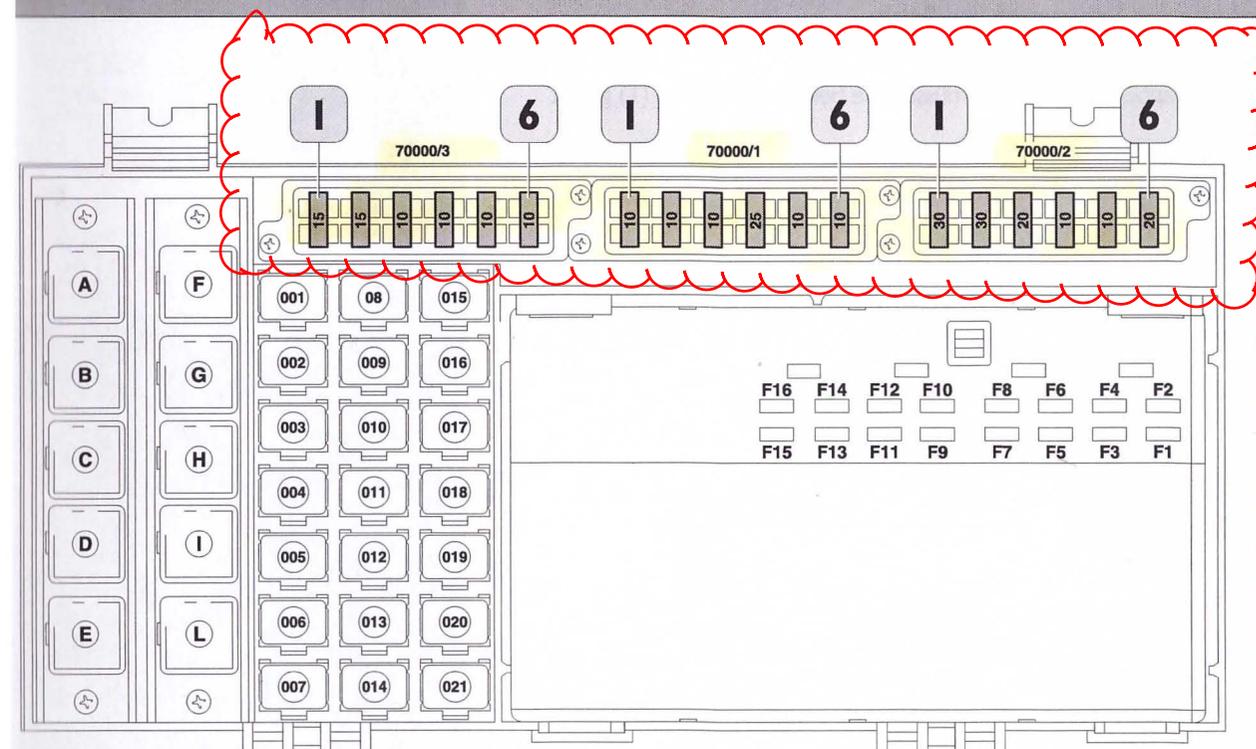

**Sicherungskasten 70000/1 (Rot)**


- 1 – F1 – 10A Beleuchtung Zubehörfach / Rundumkennleuchten/ Tool collect.
- 2 – F2 – 10A Kabinenbeleuchtung Mittelhochdach / elektrisches Schiebedach.
- 3 – F3 – 10A 4X4/ Navigationssystem.
- 4 – F4 – 25A ZF Getriebe/ EMOS Getriebe.
- 5 – F5 – 10A Notlampe/ Expansion Module.
- 6 – F6 – 10A Beheizte Sitze.

**Sicherungskasten 70000/2 (Blau)**

- 1 – F1 – 30A Beheizte Windschutzscheibe.
- 2 – F2 – 30A Beheizte Windschutzscheibe.
- 3 – F3 – 20A Scheinwerferwaschanlage/ Eberspächer-Heizgerät.
- 4 – F4 – 10A Beheizte Windschutzscheibe / Ladebordwand / Zentralverriegelung / Tool collect / Navigationssystem.
- 5 – F5 – 10A POTR / Kühlschrank.
- 6 – F6 – 20A Zentralverriegelung / Ladebordwand.

**Sicherungskasten 70000/3 (Schwarz)**

- 1 – F1 – 15A Expansion Module.
- 2 – F2 – 15A Expansion Module.
- 3 – F3 – 10A Expansion Module.
- 4 – F4 – 10A Expansion Module.
- 5 – F5 – 10A ALLISON Getriebe / ZF Getriebe.
- 6 – F6 – 10A ALLISON Getriebe / EMOS Getriebe.

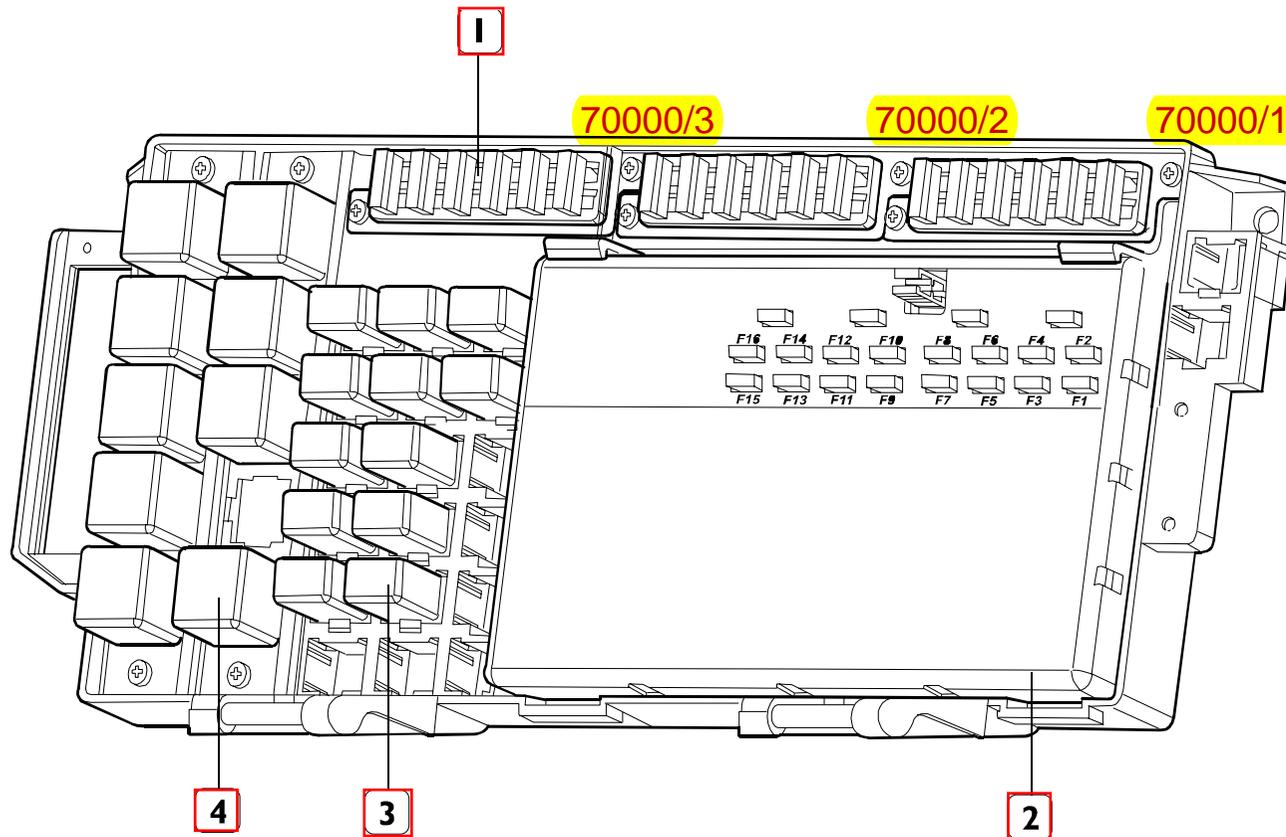

Zur Nachrüstung:

TN für Relaissockel  
Micro Relais: 98444020

TN Flachstecker:  
4831848

Ref.	Beschreibung
1	Sicherungsblock (70000/3 - /1 - /2)
2	Body Controller (IBC3)
3	Relais (micro)
4	Relais (mini)