

Bedienungsanleitung für elektrisches Hubbett

Vor Benutzung des Hubbetts müssen der Fahrer- und Beifahrersitz heruntergeklappt werden. Bitte beachten Sie, dass im Schwenkbereich des Bettes befindliche Gegenstände beiseite geräumt sind.



Um das Bett nach unten fahren zu lassen drücken Sie auf den Taster mit den beiden gegenläufigen Pfeilen, auf den Pfeil der nach unten zeigt. Halten Sie diesen gedrückt, bis das Bett vollständig nach unten gefahren ist. Während der Fahrt darf sich keine Person oder schwere Gegenstände auf dem Bett befinden, da das Bett aus Sicherheitsgründen sofort stoppt.



Sollte während der Fahrt des Bettes nach unten, doch ein Gegenstand eingeklemmt werden, stoppt das Bett und fährt 2cm nach oben.



Bitte belasten Sie das Hubbett mit Maximal 230 kg

Vor Fahrtantritt:

Vor dem Hochschwenken des Bettes sollte sichergestellt sein, dass die im Bettbereich befindlichen Lichtquellen ausgeschaltet sind (Brandgefahr). Ebenso sollte sichergestellt sein, dass die Dachhauben geschlossen und verriegelt sind.

Eventuell im Bett mitgeführtes Ladegut (Leiter, Bettzeug) sollte so untergebracht sein, dass es während der Fahrt keine Gefahrenquelle bildet und dass es das korrekte Schließen des Bettes nicht behindert.

Bitte achten Sie darauf, dass das Gewicht der im Bett mitgeführten Gegenstände nicht schwerer ist als 20 kg.

Um das Bett nach oben zu fahren den Taster mit dem Pfeil nach oben gedrückt halten bis das Bett vollständig oben ist.

Sollte einer oder beide Motoren defekt sein, so dass das Bett nicht mehr nach oben fährt, dann lösen Sie die beiden Schrauben (Foto unten) auf beiden Seiten der Mechanik um den Motor (grau) zu lösen. Dann können Sie das Bett manuell nach oben drücken. Auf **keinen Fall** die beiden schwarzen Stoßdämpfer lösen.



SICHERHEITSHINWEIS:

Jegliche bauliche Veränderung des Hubbettes ist ohne vorheriger Absprache mit dem Hersteller bzw. dem Händler nicht zulässig. Dies gilt u. a. auch für z.B. neue Matratzen.

Bitte beachten Sie, dass das Hubbett nicht als zusätzlicher Stauraum während der Fahrt genutzt wird, da durch das zusätzliche Gewicht und die Belastung während der Fahrt die Mechanik sowie die Stoßdämpfer beschädigt werden können

WARNHINWEIS:

Kinder unter 3 Jahren dürfen sich nicht unbeaufsichtigt im Bett aufhalten.

Es dürfen sich keine Personen während des Schwenkvorgangs im Bett aufhalten. Quetschgefahr im Mechanismus.

Wartung des Hubbett:

Das Hubbett ist Wartungsfrei, da die komplette Mechanik in Kugellagern geführt ist und somit auch kein fetten notwendig ist.

Die Stoßdämpfer und Motoren haben eine Langzeitgarantie. Sollte wider erwarten ein Stoßdämpfer bzw. Motor defekt sein, bitte nur von einer Fachwerkstatt austauschen lassen.

Reset des Motors

man muss beide Taster (Auf + Ab) zusammen drücken und festhalten, danach muss das Hubbett ganz nach unten gefahren werden und wieder nach oben, dadurch stellen sich die Endschalterpositionen der Zylinder im System wieder selbständig ein

TECHNIK FÜR MOBILE FREIZEIT

ZIMMER


Raiffeisenstraße 6
D-64347 Griesheim

Tel. +496155-797873
Fax +496155-797871
Mobil +49171-7575066

ARTIKEL-NR. 9005

tested
by PT1

24/OKT/2014

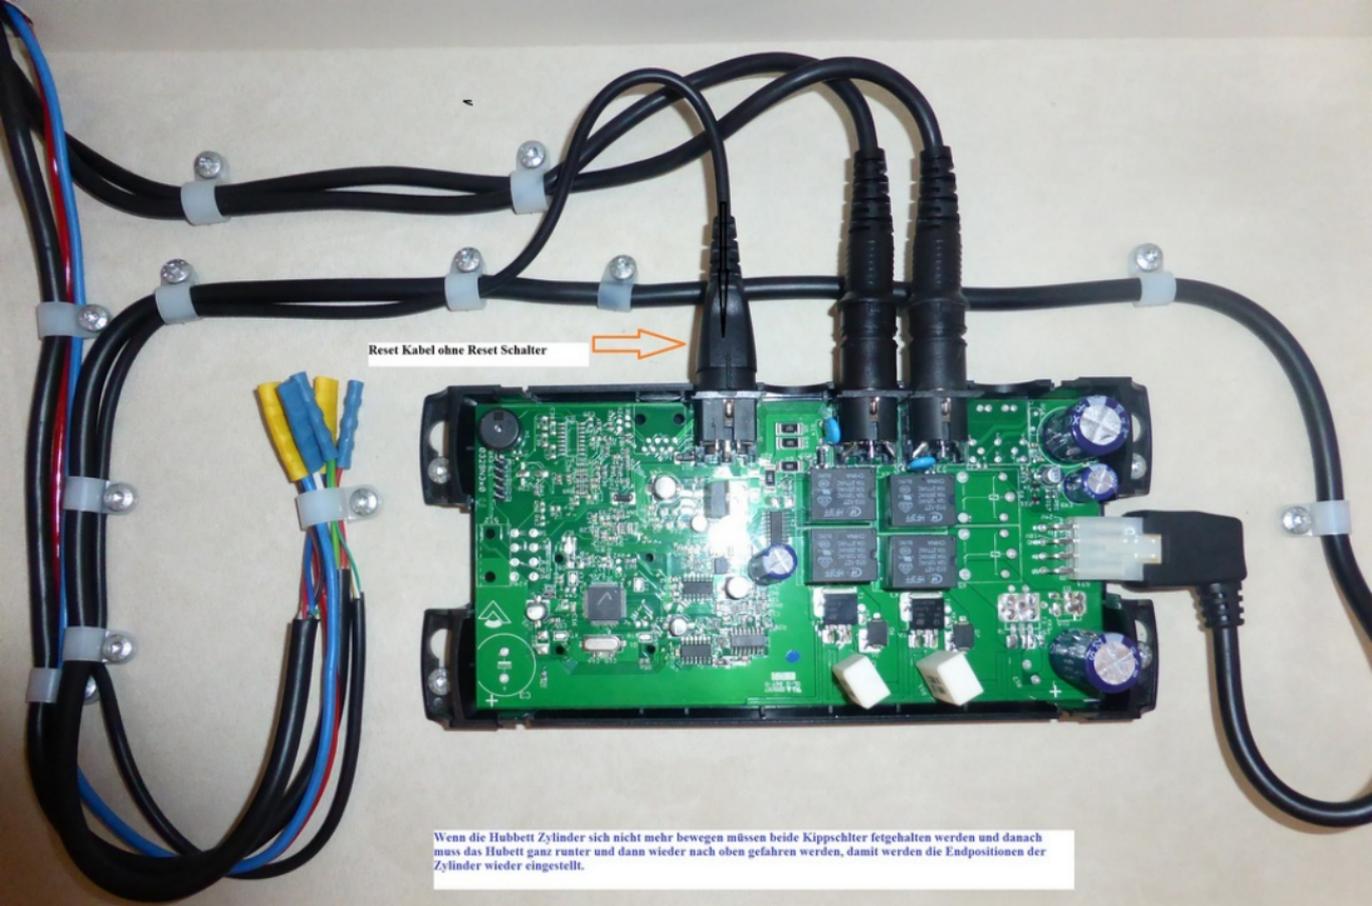

Reset Kabel ohne Reset Schalter



Wenn die Hubbett Zylinder sich nicht mehr bewegen müssen beide Kippschalter fetgehalten werden und danach muss das Hubbett ganz runter und dann wieder nach oben gefahren werden, damit werden die Endpositionen der Zylinder wieder eingestellt.

24/OKT/2014